## 5. 회사 약도



# **엘림광통신**㈜

경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 234, 2동 4층


Tel: 031) 257 – 7157 Fax: 031) 257 – 7159


E-mail: elimopt@elimopt.co.kr



# 사용자 매뉴얼

# 







# Fiber Optic AUDIO Link

□www.elimopt.co.kr

⊐www.elimopt.co.kr

다음 그림은 3u Type Center 광링크의 주요 부분을 설명한다.

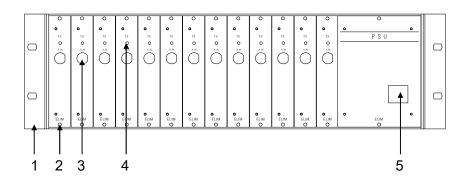

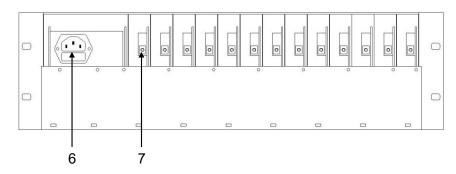


- 1. System 3u Rack (최대 13대까지 실장 가능)
- 2. 장비 고정 나사 나사를 풀면 장비 탈부착이 가능 ( A/S발생시 편리함 )
- 3. Audio Input Connector 600Ω, RCA
- 4. 음성 입력 LED 음성의 입력 표시
- 5. Power switch
- 6. AC Power Input ( 100 ~ 240V )
- 7. Optical Input SC Connector

### 1. 제품소개

본 제품은 MIC 의 단방향 1채널 음성신호( PRE-AMP출력 )를 광케이블 1core로 전송하는 장비이다.

송,수신부에서는 음성 입출력 표시용 LED가 부착되어 별도의 장비 없이 시각적으로 데이터 통신여부를 확인 할수 있다.

- 1) 고품질의 영상 및 음성, 데이터 전송
- 2) CCTV, ITV 시스템
- 3) 공장 자동화, 도로 교통 감시 시스템
- 4) 외곽 감시, 시큐리티 시스템
- 이 매뉴얼은 다음 모델에 대한 설정 방법에 대하여 설명 한다.

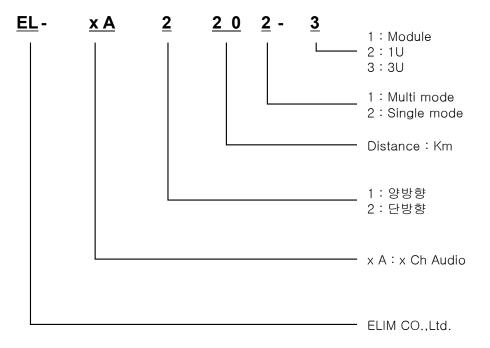

# 취급시 주의 사항

- 본 제품은 실내에서 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다.
- 외부에 설치 할 경우 별도의 보호 장치를 통해 빗물이나 통풍이 잘 되는 곳에 설치 하기를 권장합니다.
- 본 제품은 섭씨 -40℃ ~70℃ 이내에서의 장소에서 사용하십시오.
- 제품에 높은 압력을 가하지 마시고 운반도중 파손 될 수 있으므로 조심하여 운반.적재 하시기 바랍니다.
- 설치는 전문가에 의한 설치를 권장하며 그렇지 못할 경우에는 전문 가로부터 자문을 받아 설치,시공하시기 바랍니다.
- 제품설치 후 시공 시 먼지나 이물질로 인해 실제 장비의 최대 전송 거리보다 작은 전송거리라도 전송되지 않을 수 있으니 광 파이버에 이물질이 묻지 않도록 주의 바랍니다.

# 제품 보증

본사는 제품의 결합에 대해서 제품이 출고된 날짜를 기준으로 1년 동안 무상 보증합니다.

무상보증 기간 동안 제품의 결함이라고 판단될 경우에 한해서 본사는 제품의 수리 또는 교체의 책임을 가집니다.

본사는 사용자의 잘못된 사용, 사용자에 의한 부적절한 수리, 사용자에 의한 제품의 수정 지정된 사용 환경 이외의 환경에서의 사용 등에 대한 고장은 제품의 결함이라 판단하지 않으며 무상 보증에 대한 책임을 지지 않습니다.

# **엘림광통신**㈜

경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 234, 2동 4층


Tel: 031) 257 - 7157 Fax: 031) 257 - 7159

E-mail: elimopt@elimopt.co.kr

### 4. 제품 구성도

광 전송기기는 일반 동축케이블의 전송로를 광케이블로 변환하기 위해 사용되는 장비로써 입력 된 전기 신호를 광으로 전환(TX)하여 수신부 에서 광 신호를 전기신호로 변환(RX)하는 장비로 구성 되며 광케이블 전송에 필수 장비 이다.

-. 기본적인 구성은 아래와 같다.



-. 7세그먼트 확인 방법은 아래와 같다.



### ■각 채널별 입력 영상 표시

-.정상 (광케이블이 연결된 상태임)



### ■영상입력 무신호 표시

-.광케이블은 연결되었으나 영상 신호가 없는 상태임.



### ■광케이블 단선표시

- -.광케이블이 단선된 상태임
- -.광케이블 연결 상태 체크



### ■각 채널별 출력 영상 수치값 표시

- -.영상 레벨에 따라 수치값이 변함.
- -. 0.8~1.2 정상.
- -. 0.7 이하 1.3이상은 영상레벨 조정 필요


### 2. 제품 기술 사항


하	규 격	비고
AUDIO	T	ı
COMPLETE SYSTEM BANDWIDTH	20Hz ~ 20KHz	
NUMBER OF CHANNELS	1CH	
INPUT / OUTPUT IMPEDANCE	600 Ω	unbalanced
INPUT / OUTPUT LEVELS	0 dBm	0.775Vrms
SIGNAL CONNECTOR	RCA JACK	
OPTICAL		
TRANSMITTER WAVELENGTH	1310,1550nm ( S / M )	
COUPLED POWER	-10dBm ±3	
RECEIVER SENSITIVITY	-17dBm	
OPTICAL CONNECTOR	SC TYPE	

### 3. 제품 설명

다음 그림은 Module Type Local 광 링크의 주요 부분을 설명한다.


### \* Audio Link TX






- 1. Audio In 음성 입력 표시 LED
- 2. Audio Input Connector 600Ω, RCA
- 3. Module Case
- 4. DC Power Input (12VDC)
- 5. Optical Input SC Connector

### \* Audio Link RX





- 1. Audio Out 음성 출력 표시 LED
- 2. Module Case
- 3. Audio Out Connector  $600\Omega$  , RCA
- 4. DC Power Input (12VDC)
- 5. Optical Output SC Connector